


- 1. Accueil
- 2. Précédent
- 3. Suivant
- 4. Menu
- 5. Port Micro-USB
- 6. Prise écouteurs 3,5 mm.
- 7. Fente pour carte MicroSD
- 8. Réinitialiser.
- 9. Marche/Arrêt

- 1. Home
- 2. Back
- 3. Forward
- 4. Menu
- 5. Micro-USB connector
- 6. Audio jack 3.5mm.
- 7. MicroSD slot
- 8. Reset.
- 9. On/off


1

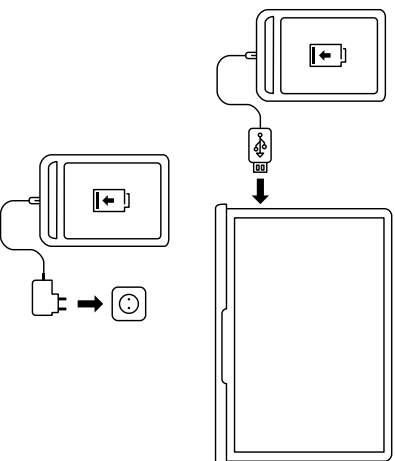

Chargez la liseuse sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

Charge it by connecting to the computer via a Micro-USB cable or charging unit (optional).


2

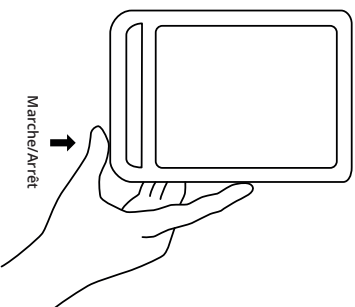

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour commencer.

Turn the device on by holding the power button down for 1-2 seconds.

3

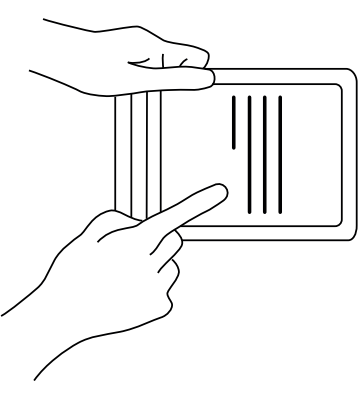

Suivez les instructions d'installation sur l'écran.

Follow the instruction on screen.

‘tea’
the ebook alternative



Informations

<http://aide:tea-ebook.com/>



Service client liseuse

France 0 805 080 277

Suisse 0 800 898 720

Autres pays Francophones 0033 805 080 277


help@pocketbook-int.com

Du lundi au vendredi de 9h à 17h




Service client livres numériques


Contactez le service client de votre magasin

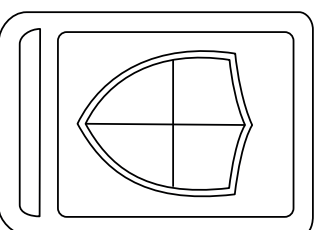

Protégez votre écran des chocs et pressions.
Protect your screen against shocks and pressures.

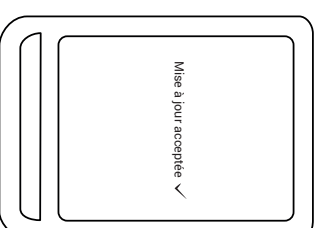

Pensez à mettre à jour votre liseuse pour bénéficier
des dernières nouveautés.
*Think about updating your ereader to get the
latest advances.*

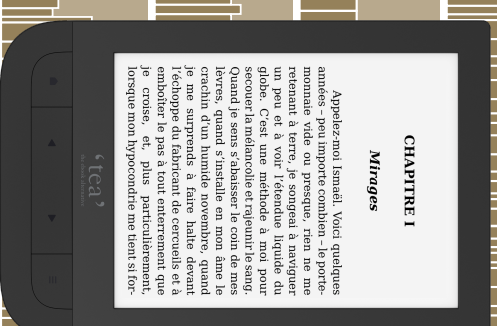

Touch HD
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE